




25mm Aluminiumpersiennen

MONTERINGSANVISNINGAR

VAD DU HAR

LISTA PÅ DELARNA FÖR 25MM ALUMINIUM- PERSIENNER


Beslag




Säkerhetsanordning




2 skruvar per beslag
4 skruvar till holddownbeslag
2 skruvar till
säkerhetsanordning



Holddownbeslag



Vridstång

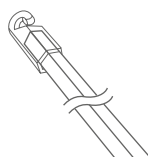

VERKTYG SOM BEHÖVS


Skruvmejsel



Borr



Måttband



Penna




STEG 1

PÅ VÄGG

Om persiennen ska monteras utanför fönstret, se till att mått C är detsamma. Följ instruktionerna för VÄGG (FACE FIXING). För att beräkna $C=(A-B)/2$.

NISCHMONTERING

TAKMONTERA (TOP FIX) beslagen upptill eller VÄGGMONTERA (FACE FIX) på fönsterramen.

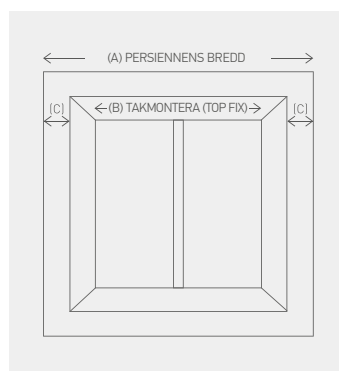

STEG 2


Persiennen ska monteras på minst 1500mm höjd från golvet.

TAKMONTERING (TOP FIXING)

Mät och markera avståndet mellan väggen och beslagets baksida, och ta hänsyn till eventuella utstickande föremål som t.ex. handtag. Beslagen ska placeras ca 50 mm från överlistens ändrar och om fler än 2 beslag medföljer ska det extra beslaget monteras på lika avstånd längs persiennen. Du ska se till att de inte påverkar överlistens inre komponenter. Håll beslagen på plats och markera var hålen ska vara. Sätt fast beslagen med skruvarna som medföljer. Se till att fastsättningsmetoden är lämplig för väggen/ytan där du ska sätta fast beslagen.

VÄGGMONTERING (FACE FIXING)

Beslagen ska placeras ca 50 mm från överlistens ändrar och om fler än 2 beslag medföljer ska det extra beslaget monteras på lika avstånd längs persiennen. Du ska se till att de inte påverkar överlistens inre komponenter. Håll beslagen på plats och markera var hålen ska vara. Sätt fast beslagen med skruvarna som medföljer. Se till att fastsättningsmetoden är lämplig för väggen/ytan där du ska sätta fast beslagen.


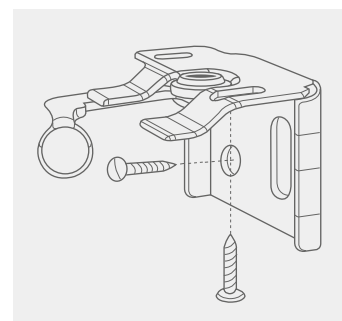


Barn kan strypas om ingen säkerhetsanordning har monterats. Använd alltid en säkerhetsanordning för att hålla draglinor och kedjor utom räckhåll för barn.

STEG 3


ATT MONTERA PERSIENNEN

Öppna den vridbara armen och mata in överlisten i beslaget enligt bilden och lås sedan den vridbara armen.

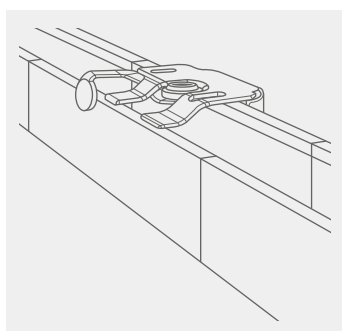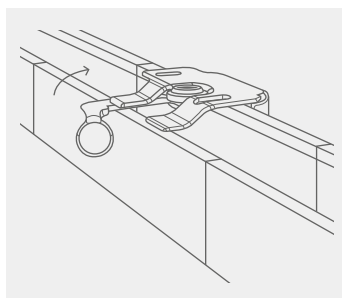

HOLDDOWNBESLAG (VALFRITT)

Holddownbeslag: Använd två små skruvar och skruva fast beslaget i ramen eller i väggen. Snäpp fast beslagets stiftändar i hålet i underlistens ände.

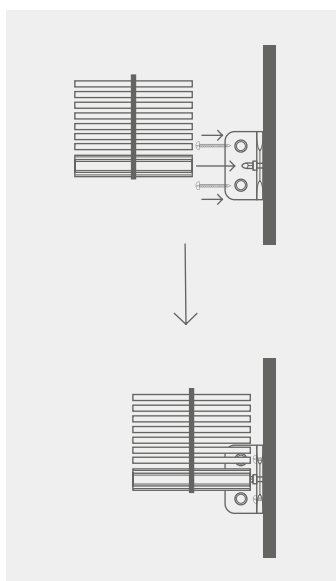

STEG 4

SÄKERHET- SANORDNING

Linknap för säkerhet -

Linknapan ska monteras så nära överlisten som möjligt och på ett avstånd som inte underskrider 1500 mm från golvet.


Linan måste samlas i linknapan när persiennen inte används.

Använd tabellen nedan för att avgöra det rätta avståndet mellan knaparna för att samla linorna när persiennen är helt uppdragen.

Persiennens fallhöjd	*Avstånd mellan linknappar (från mitten till mitten)
1-1000mm	100mm
1001-2000mm	150mm
2001-3000mm	300mm

Placera linknapan i önskat läge på väggen och markera med en penna var hålen ska vara.


(Notera: Baserat på en lina upp till 2,8 mm så kan totalt 17 mm samlas.)

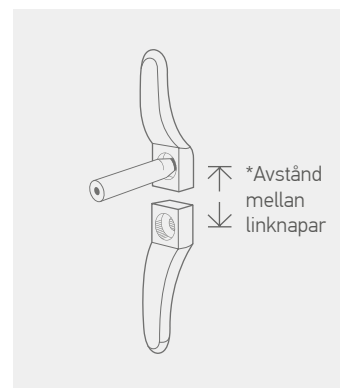

Markera hålens läge och borra därefter hål.


SÄKERHETSLINKNOPP

Använd skruvarna som medföljer till att fästa linknopen i väggen.


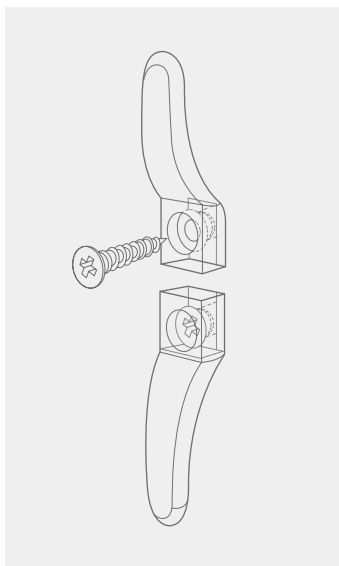


Vira linorna runt linknopen i en 8.

När linorna är helt samlade, se till att de är säkra så att när man drar i en lina ingen extra lina släpps ut.

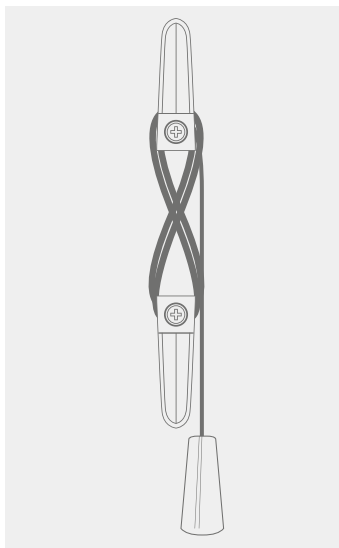

Linknopen är förmonterad på draglinorna så att när linorna utsätts för en horisontell belastning, så går linknopen isär och hindrar att eventuella farliga öglor uppstår.

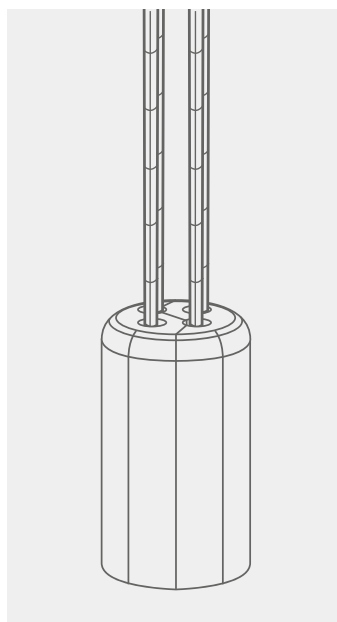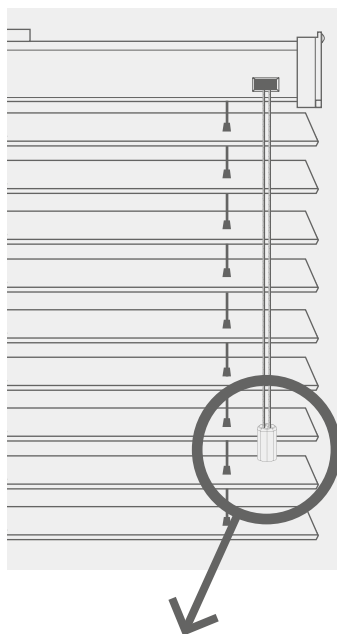



Om linknopen dras isär:

Lös upp och tvinna linorna.

För 2 linor: Pressa samman linknopen tills det att den är helt stängd.



För 3 linor: Placera den lösa lina i öppningen i den ena halvan av linknopen och pressa samman linknopen tills det att den är helt stängd.

Om du tvivlar på att linknopen är ordentligt fastsatt kan du testa den genom att placera din arm mellan linorna och trycka nedåt. Linknopen ska då gå isär med minsta möjliga kraft. Om detta inte sker ska du knyta samman linorna så att de är utom räckhåll för barn och kontakta en ansedd persiennfirma för att reparera persiennen.

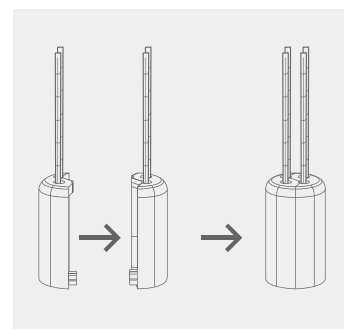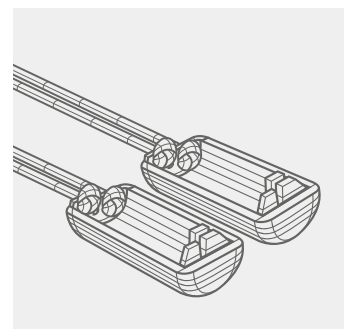

LINSAMLARE (VALFRITT)

Linsamlaren är förmonterad på draglinorna så att när linorna i linsamlaren utsätts för en horisontell belastning, så går linsamlaren isär och hindrar att eventuella farliga öglor uppstår.

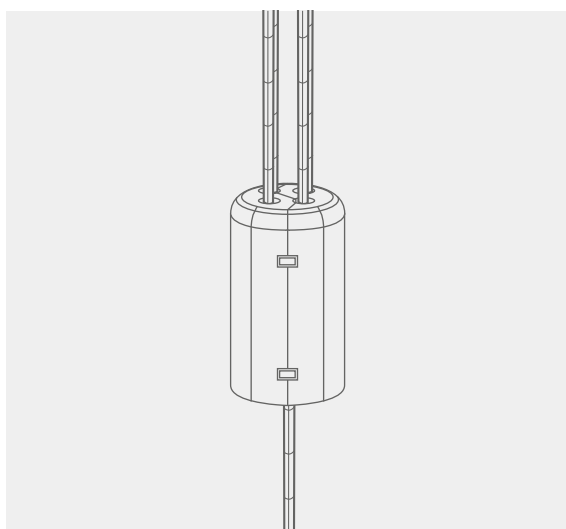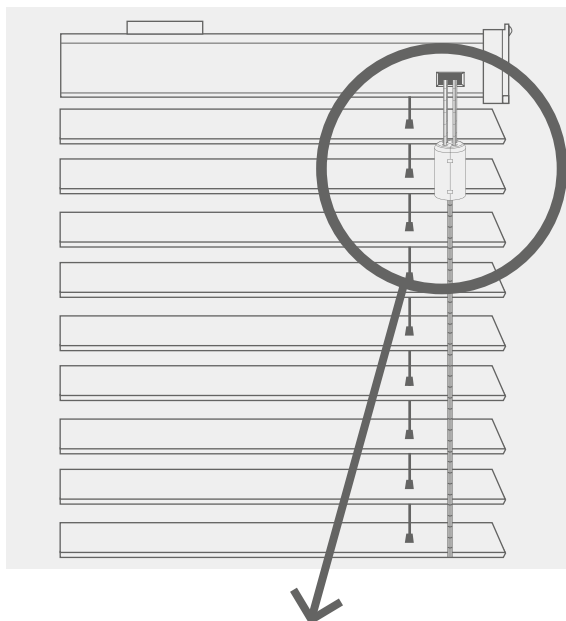

Om linsamlaren dras isär:



Lös upp och tvinna linorna.

För 2 linor: Pressa samman linsamlaren tills det att den är helt stängd.

För 3 linor: Placera den lösa linan i öppningen i den ena halvan av linsamlaren och pressa samman linsamlaren tills det att den är helt stängd.

För 4 linor: Placera en av de lösa linorna i öppningen i den ena halvan av linsamlaren och resten av linorna i öppningen i den andra halvan och pressa samman linsamlaren tills det att den är helt stängd.


Om du tvivlar på att linsamlaren är ordentligt fastsatt kan du testa den genom att placera din arm mellan linorna och trycka nedåt. Linsamlaren ska då gå isär med minsta möjliga kraft. Om detta inte sker ska du knyta samman linorna så att de är utom räckhåll för barn och kontakta en ansedd persiennsfirma för att reparera persiennen.

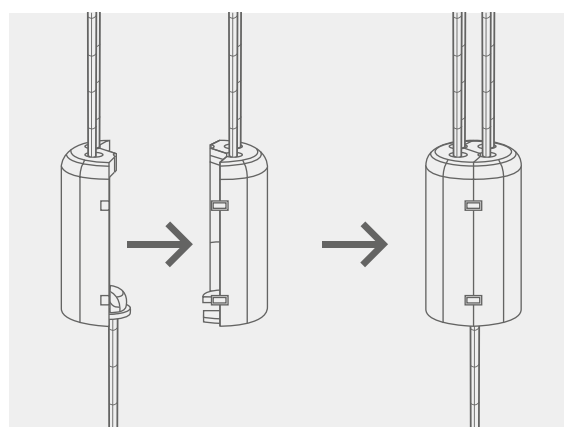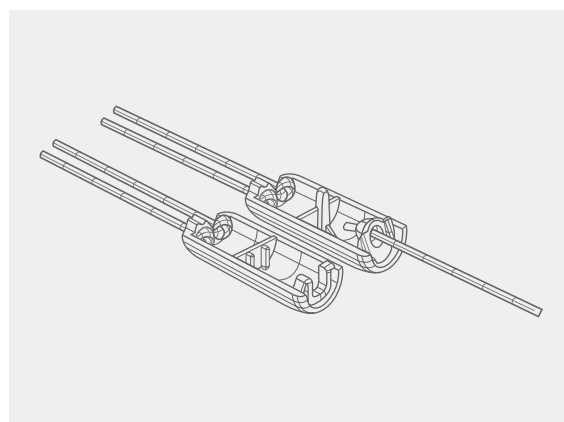

LÄS INSTRUKTIONERNA INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN

BRUKSANVISNING

Att vinkla persiennen: Vrid på vridstången för att vinkla lamellerna i endera riktningen.

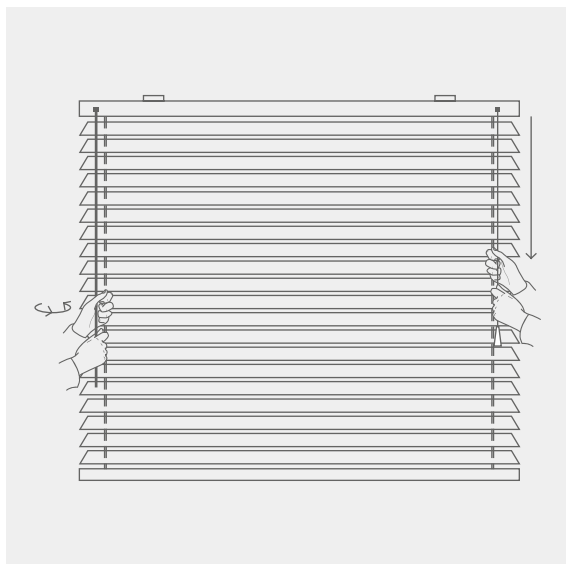

Persiennlamellerna skall alltid vara i ett horisontellt läge innan du drar upp/släpper ner för att förlänga persiennens livslängd.

Att släppa ner persiennen: För draglinan mot mitten av persiennen och dra försiktigt neråt tills det att låset släpper.

Att dra upp persiennen: Dra draglinan neråt tills persiennen når önskad höjd.

Att låsa linorna: Dra draglinan mot utsidan av persiennen och släpp. Draglinan låses automatiskt.

UNDERHÅLL

Produkten kräver inget underhåll, men vi rekommenderar ändå en regelbunden visuell kontroll, för att försäkra att inga delar har skadats, vilket kan påverka användningen och/eller utgöra en säkerhetsrisk.

Om underhåll krävs rekommenderar vi att detta utförs omedelbart av en ansedd persiennfirma.



VARNING

Små barn kan strypas av öglor bildade av draglinor, kedjor, band och inre snören som används för att manövrera produkten.

För att undvika att barn stryps eller trasslar in sig ska linorna hållas utom räckhåll för små barn. De kan även råka vira linorna runt halsen. Flytta sängar, barnsängar och andra möbler bort från persiennens/ rullgardinens linor.

Knyt inte ihop linorna. Se till att linorna inte trasslar ihop sig och bildar en ögla.

